

BOATMAN

www.boatman.hu



ACTOR PLUS
Használati útmutató

Gyors áttekintés

Ellenőrizze, hogy a dobozban az alábbiak szerint minden kiegészítő megtalálható-e, illetőleg a hajó állapotán keletkező sérüléseket is figyelje meg. Amennyiben valami hiányzik, vagy sérültnek találja a hajót, akkor kérjük készítsen felvételt róla, hogy a hiányosságokat vagy sérülést bemutathassa a forgalmazónak.

Megjegyzés: A távirányító a Basic/Sonar és a GPS/Pro esetében eltér!!



Halradar kijelző*1



Antenna*2



Törölkendő*1



Etetőhajó*1



GPS távirányító*1



Töltő*1



Töltőkábel*1



USB átalakító*1



Akkumulátor*1



Basic távirányító*1

	Név	Basic	Sonar	GPS	Pro		Név	Basic	Sonar	GPS	Pro
1	Etetőhajó	●	●	●	●	11	Halradar kézikönyv		●		●
2	Távirányító	●	●	●	●	12	Tanusítvány	●	●	●	●
3	Töltő	●	●	●	●	13	Törölkendő	●	●	●	●
4	11.1V10Ah akkumulátor	●	●	●	●	14	USB átalakító	●	●	●	●
5	Halradar kijelző		●		●	15	Imbuszkulcs		●		●
6	Hajó antenna		●		●	16	M4 csavarkulcs		●		●
7	Halradar antenna		●		●	17	Fém Propeller	●	●	●	●
8	Szilikon gyűrű antennához		●		●	18					
9	USB töltő kábel	●	●	●	●	19					
10	Kézikönyv	●	●	●	●	20					

A táblázatban a "●" szimbólummal jelölt kiegészítők az adott verzió esetében a csomag tartalmát képezik, ha üres a táblázat, akkor a kiegészítő nem része a csomagnak.

Használat előtti lépések

A termék több biztonsági ellenőrzésen is átesett. Annak érdekében, hogy felhasználói hibából eredő problémákat elhárítsa, kérjük olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.

- (1) Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés az alsó rekeszben, ezzel elkerülhető a víz bejutását a hajó belsejébe, a süllyedés, és a belső szerkezetek meghibásodása.
- (2) Kérjük ellenőrizze a hajó és a távirányító akkumulátorának töltöttségét, hogy elkerülje az alacsony feszültségből történő esetleges jelvesztés lehetőségét.
- (3) Bizonyosodjon meg arról, hogy a hajó és a távirányító kapcsolata optimális egymással.
- (4) Vegye figyelembe az időjárási körülményeket, kerülje a túl erős szelet és hullámokat.
- (5) Ellenőrizze a víz alatt legalább 20cm-el látható körülményeket. Ezzel elkerülheti, hogy a hajó fenn akadjon a vízi növényzeten, horgász hálón vagy homokos, iszapos területeken. Ne hagyja, hogy bármilyen idegen anyag megakadályozza a propellerek működését.
- (6) Amennyiben valamilyen abnormális hangot, szagot, vagy szikrát észlel a hajó működése közben, azonnal kapcsolja le, és húzza ki az akkumulátort!
- (7) Amennyiben a hajóból vagy a távirányítóból sípoló hangot hall, akkor győződjön meg róla, hogy minden megfelelően működik-e.
- (8) Amennyiben a hajó motorjának működését valamilyen idegen anyag megakadályozza, abban az esetben a hajó lekapcsolja a motorokat (10 másodpercre) és megszakítja az aktuális folyamatot. Az idegen anyag eltávolításáig kérjük ne használja a hajót.
- (9) Kérjük figyelmesen olvassa át az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírásokat.

- Csak a hajóhoz járó töltővel töltsen az akkumulátort! Ne használjon másik töltőt a balesetek elkerülése érdekében!
- Húzza le az akkumulátort, amennyiben az feltöltött. Ne hagyja túl sokáig a töltőn az akkumulátort, ezzel meg tudja növelni az élettartamot.
- Gyerekektől távol töltsen az akkumulátort, nehogy sérülést okozzon nekik.
- A akkumulátort, száraz, hűvös helyen tárolja. Kérjük győződjön meg arról, hogy az akkumulátort 80%-os töltöttségen tartsa, amennyiben nem használja. A nem megfelelő tárolási módok megrövidítik az akkumulátor élettartamát.
- Ne tegye ki az akkumulátort túl magas hőmérsékletnek, ne tegye ki közvetlen tűzveszélynek, és ne tárolja gyúlékony anyagok közelében.
- Ne sértse fel az akkumulátor külső borítását, ezzel meg tudja védeni az akkumulátort a sérülésektől.

Termékek közötti különbségek

A Boatman Actor Plus hajóból a Boatman 4 verziót gyárt. Minden modellből 2 szín kapható. A modellek közül a vásárló az igényei szerint választhat:

Model táblázat:

	Verzió	Basic	GPS	Sonar	Akkumulátor
1	Actor Plus Basic	✓	✗	✗	11.1V 10Ah
2	Actor Plus-GPS	✓	✓	✗	11.1V 10Ah
3	Actor Plus-Sonar	✓	✗	✓	11.1V 10Ah
4	Actor Plus-Pro	✓	✓	✓	11.1V 10Ah

Megjegyzés: X-el vannak jelölve azok a funkciók, amiket az egyes hajó verziók nem tartalmaznak.

1.1 A hajótest.

(1) A hajótest megjelenése



Fekete




Carbon

(2) Hajótest strapabírása

A hajótest ABS műanyagból készült. Ez nem mérgező és nem veszélyes. Időálló és strapabíró anyag.



Teherbírás

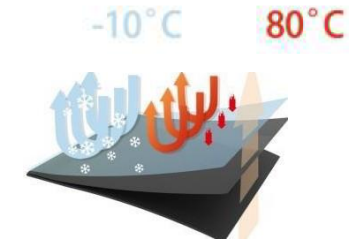

Időállóság

I. Actor Plus távirányító ismertetése

Az Actor Plus Basic és Sonar távirányítója:



Irányító kar: Előre/Hátra/balra/jobbra

LED jelzések:

- Bal oldali led (piros):
 - Töltés közben lassan villog.
 - Folyamatosan világít, mikor teljesen feltöltött.
 - Kétszer felvillan, mikor alacsony feszültségen van.
- Jobb oldali led (zöld) a kapcsolat erősségét mutatja:
 - Villog, mikor keresi a jelet, minél erősebb a jel,
 - Annál tovább marad égve a led. Kétszer felvillan, mikor nincs kapcsolat.

Bal kosár: Nyomja meg a kosár nyitása/zárása gombot a nyitáshoz. Tartsa hosszan lenyomva, a kosarak egyszerre történő nyitáshoz.

Szerelék kioldása: Nyomja meg egyszer a szerelék kar nyitásához/zárásához

Jobb kosár: Nyomja meg a kosár nyitása/zárása gombot a nyitáshoz.

Tartsa hosszan lenyomva a kosarak egyszerre történő zárásához.

Útvonal korrekció: Ez egy kombinációs funkció. Egyszer megnyomva nem csinál semmit.

Útvonal korrekció + irányítókar (jobbra vagy balra): beállítja a hajót, hogy egyenesen menjen

Útvonalkorrekció + irányítókar (fel vagy le): a távirányító csatornájának váltása

Megjegyzés: a csatorna nem lép azonnal érvénybe a váltás után, a hajó még mindig a régi csatornán lévő távirányítóval működik, mielőtt ismét megtenné a hajó és a távirányító párosítását

Lámpa gomb: Nyomja meg egyszer az első fény felkapcsolásához.

Tartsa hosszan lenyomva a táv és a hajó párosításához.

Útvonal korrekció + Lámpa gomb: Lekapcsol minden fényt

Be/Ki kapcsoló: Tartsa hosszan lenyomva a távirányító Be/Ki kapcsolásához.

Nyomja meg egyszer, mikor a táv és a hajó kapcsolódik egymáshoz.

Ekkor fény és hangjelzés segít minket megtudni a táv töltöttségét:

(1) **3.26V alatt:** két rövid + egy hosszú sípolás

(2) **3.26V-3.69V:** egy sípolás

(3) **3.7-3.79V:** két sípolás

(4) **3.8V-3.94:** 3 sípolás

(5) **3.95-4.2V:** 4 sípolás

Az Actor Plus GPS távirányítója:



Irányítás / Etető pont választó: A bal kar a hajó irányítása, előre, hátra, balra és jobbra és az etetőpontok kiválasztására is alkalmazható. (Állítható bal és jobb karra egyaránt)

Funkció kar: A jobb kar az etető kosár nyitása/zárása. (Csak jobb kar esetében).

Etetőpont mentése / Törlése: Nyomja le az etetőpont mentése/törlése gombot a pont mentéshez, tartsa lenyomva 3 másodpercig a pont törléséhez.

Navigáció /Hazatérés : Nyomja meg a navigáció gombot a GPS navigáció elindításához, tartsa lenyomva 3 másodpercig a hazatéréshez.

Kombinációs gomb / Caps Lock: Kombinációs gomb + Jobb kar elhúzva balra/jobbra: kinyitja az etető kosarat. Kombinációs gomb + lámpa gomb: Fel/Le kapcsolja az irányjelző fényeket. Caps Lock: Segítségével választhatunk a kis és nagy betűk között az etetési pont elnevezése során.

Otthon pont mentése/Mértékegység választás: Nyomja meg a otthon gombot az FT (láb) és M (méter) mértékegységek közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a hazatérési kezdőpont (otthon pont) mentéséhez

Szerelék kiengedő / Irányítú kalibráció: Nyomja meg egyszer a szerelék kiengedő gombot a szerkezet nyitásához/zárásához. Tartsa hosszan lenyomva legalább 3 másodpercig az irányítú kalibrálásához.

Lámpa / Párosítás: Nyomja meg egyszer a lámpa gombot az éjszakai fény be/kikapcsolásához. Tartsa hosszan lenyomva legalább 3 másodpercig a távirányító és a hajó párosításához.

Töltőnyílás: A távirányító töltésére

Az Actor Plus GPS és Pro kijelző bemutatása



GPS jel (műhold visszajelzés): Fekete szín esetén nincs GPS jel, kék szín esetén van.

Műholdak száma: GPS jellel rendelkező műholdak számát mutatja.

Hajó jelerőssége: Fekete szín esetén nincs jel. Kék szín esetén van jel.

A sávok jelzik a jel erősségét. 4 sáv esetén a legerősebb a jel.

Hajó akku: A hajó akkumulátorának kapacitását jelzi, 4 sáv esetén teljes a töltöttség.

Távirányító akku: A távirányító akku kapacitása, 4 sáv esetén teljes a töltöttség.

Navigációs pont száma: Megmutatja az aktuális navigációs pont számát.

Hajó és etetőpont közötti távolság: A hajó és etetőpont közötti távolságot jelzi

Távolság a hajótól a navigációs útpontig: A navigációs pont és a hajó közötti távolság

Távolság a hajótól az otthon pontig: a kiinduló pont és a hajó közötti távolság

Etetőpont neve: A felhasználó által megadott etetőpont neve, amely kis- és nagy betűkből, számokból áll.

Választó keret: Egy mozgatható keret, amivel kiválaszthatjuk az úticélt (etetőpontot) 1 és 28 között.

Etetőkosár száma: Az etetőkosarak és a szerelék számát jelzi

Automatikus kosár nyitás: Amikor a hajó egy adott etetőponthoz ér, a kosarak beállításától függően (1-től, 3-ig) automatikusan nyílnak. A jelzések a következők: „N” nincs nyitva, „Y” automatikus nyitás

Kosár állapot: 1-től 3-ig, az egyes jelzések a nyitott és a zárt állapotot jelölik.

Mértékegység: Két mértékegység között választhatunk. Ezek név szerint a méter "M" és a láb "FT".

Etetőpont nincs mentve: Amikor az etetőpont színe fehér, abban az esetben nincs mentett adat, hogy a hajó elnavigálhassa magát

Etetőpont mentve: Amikor az etetőpont színe zöldre vált, abban az esetben a pont mentése megtörtént, a hajó el tudja magát navigálni erre az adott helyre

II. A hajó használata

A hajó bekapcsolása



1)Nyissa ki a fedelet

2)Csatlakoztassa az akkut és a fejegységet

3)Kapcsolja be a hajót

4)Zárja le a fedelet

2.1.2 Installing in / taking out battery



1)Nyissa ki a fedelet

2)Engedje ki a tépőzárát

3)Vegye ki az akkumulátort

4)Zárja le a fedelet

Párosítás

Bekapcsolásnál a hajó automatikusan csatlakozik a távirányítóhoz. Vannak olyan esetek, mikor szükséges az újracsatlakoztatás:

- 1) Adatvesztés abban az esetben lehetséges, mikor a hajót hosszú ideig nem használjuk
- 2) A hajó áramköre túlterhelt és a rendszert vissza kell állítani
- 3) Távirányító csere esetén

Az újrapárosításhoz a következő lépéseket kövesse:

- 1) Tartsa hosszan lenyomva a lámpa gombot (5 másodpercig a távirányító sípolni fog)
- 2) Kapcsolja be a hajót. A hajó jelzőfénye villog, várva az újraszinkronizálásra.

A távirányító sípolása megáll, a hajó jelzőfénye kialszik. A párosítás megtörtént

Bekapcsolás

Basic / Sonar: Nyomja meg hosszan a bekapcsolás gombot, a távirányító sípolni kezd. Ha négyszer sípol, a távirányító teljesen fel van töltve. Ha csak egyszer, akkor alacsony a töltöttségi feszültség, kérjük töltsse fel a távirányítót.

GPS / Pro: Tartsa 3 másodpercig lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor kiválaszthatjuk, hogy melyik legyen az irányító kar. Amikor a bal irányító kar a hajó vezérlésére van állítva, akkor a jobb karral választhatjuk ki a GPS pontokat. Amennyiben a jobb kar van kiválasztva a hajó vezérlésére, abban az esetben a bal kar lesz a GPS pont választó. A következőkben azt láthatjuk, amikor a bal kar van az irányításra kiválasztva:



Basic/Sonar távirányító



GPS/Pro távirányító

Irányítás

A távirányítóval 4 irányba vezérelhető a hajó. Előre, hátra, balra és jobbra.

(1) Előre: Nyomja a kart előre.

Amennyiben 5 másodpercig folyamatosan előre toljuk a kart, akkor a hajó automatikusan, egy percen át egyenesen fog haladni.



Basic/Sonar



GPS/Pro



(2) Hátra: Húzza hátra a kart



(3) Balra: Húzza balra a kart



(4) Jobbra: Húzza jobbra a kart



Kosár nyitása és szerelék kiengedése

A Boatman Actor Plus két középső kosárral és egy szerelék kioldó mechanizmussal van felszerelve. Nyitásuk és zárásuk a távirányító segítségével a következőképpen lehetséges:

Bal kosár nyitása/zárása



Nyomja meg egyszer a nyitáshoz/záráshoz



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot és húzza el a funkció kart balra a nyitáshoz/záráshoz



Jobb kosár nyitása/zárása



Nyomja meg egyszer a nyitáshoz/záráshoz



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot és húzza el a funkció kart balra a nyitáshoz/záráshoz



Jobb és bal kosár egyszerre történő nyitása



Tartsa lenyomva a jobb és ball kosár egyszerre történő nyitásához



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot és húzza lefele a funkció kart a kosarak nyitásához



Jobb és bal kosár egyszerre történő zárása



Tartsa lenyomva a jobb és bal kosár egyszerre történő zárásához



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot és húzza lefele a funkció kart a kosarak zárásához



Szerelék kioldása

A szerelék kiengedő karon két lyuk is található. Egyik ezek közül állandó, a másik gombnyomásra nyitható, mikor a hajóval megérkezünk arra a pontra, ahol a szerelékünket ki szeretnénk engedni. Kezelése a következő módon lehetséges:



Nyomja meg egyszer a nyitáshoz



Nyomja meg egyszer a záráshoz



Jelzőfények:

Első lámpa

Az első lámpa az éjszakai horgászatot segítik elő, mivel nyomon tudjuk követni ennek a funkciónak köszönhetően a hajó mozgását. Használatához nyomja meg a képen látható gombot.



Hátsó lámpa

- Hajózás: Hátsó világítás mindig világít
 - Előremenet:** Hátsó lámpák villognak
 - Hátramenet:** Hátsó lámpák váltakozva villognak
 - Balra fordulás:** Bal hátsó lámpa villog, jobb hátsó folyamatosan világít.
 - Jobbra fordulás:** Jobb hátsó lámpa villog, bal hátsó folyamatosan világít.
- Akku merülése: Hátsó fények villognak.
- Kosár nyitása: Első és hátsó fény kétszer egymás után felvillan;
- Jobb kosár nyitása/zárása: Első és jobb hátsó lámpa kétszer felvillan.
- Bal kosár nyitása/zárása: Első és bal hátsó lámpa kétszer felvillan
- Kosarak egyidejű nyitása: Első, jobb és bal hátsó lámpa kétszer felvillan.
- Kosarak egyidejű zárása: Első, jobb és bal hátsó lámpa kétszer felvillan

Oldalsó fények

Bekapcsolt állapotban az oldalsó fények mindig égnek. Bal oldalon sárga, jobboldalon zöld fény látható.



Fények Be és Kikapcsolása

Nyomja meg egyszerre az út korrekció és az első lámpa gombot. Ekkor a hajón a fények lekapcsolódnak.

Kivételt képez az akkumulátor merülése. Ebben az esetben a fények villogni kezdenek, hogy figyelmeztesse a felhasználót az alacsony feszültségre.

A fények visszakapcsolásához nyomja le egyszerre az út korrekció és az első lámpa gombot.



Irányítú kalibráció

Vezesse el a hajót a parttól legalább 5 méterre a kalibráció megkezdéséhez.

Tartsa lenyomva 3 másodpercig az irányítú kalibrációs gombot, a távirányító sípolni fog. A hajó körkörös mozgásba kezd, és automatikusan megáll a kalibráció végén.



Bevezetés a navigációba (GPS/Pro verziók esetében)

Otthon pont (kiindulási pont) mentése

Soha ne felejtse el elmenteni a kiindulási pontot minden használat előtt. A hajót vezesse el a parttól legalább 5 méterre, majd nyomja hosszan (3 másodpercig) az "Otthon" gombot. Ha ez sikeres, akkor a "H" ikon színe zöldre változik. A vezérlő mindig riaszt, mielőtt az otthon pont (kiindulási pont) mentése megtörtént.

Megjegyzés: Az otthon pont mentése 30 másodperc eltelte után automatikusan megtörténik azon a helyen, ahol 6-nál több műhold jelét egyszerre érzékeli a hajó.



Tartsa hosszan lenyomva 3 másodpercig

Etetőpont mentése

A funkció karral válassza ki a GPS-ben a kívánt pontot (1-től 28-ig), majd nyomja meg az etetőpont mentése gombot, hogy elmentse az adott helyet. A szám háttére zöld színűre vált, ha a mentés sikeres volt



(1) Nyomja meg az etetőpont választó kart, hogy kiválassza a pontot 1 és 28 között



(2) Nyomja meg ezt a gombot egyszer a célpont mentéséhez, és lépjen be az úticél elnevezésének felületére



(3) Miután belép a felületre, felgrik egy billentyűzet, használja a joystickot a betű kiválasztásához. A lámpa gomb az enter, a mértékegység gomb a törlés, a kombinációs gomb a caps lock.



(4) A név szerkesztése után nyomja meg ismét ezt a gombot a mentéshez és a kilépéshez. Ha nem akarunk nevet adni a pontnak, akkor üresen hagyhatjuk a mezőt. Ekkor csak nyomjuk meg a etetőpont mentése gombot a befejezéshez.

Auto navigáció az etetőponthoz

Miután kiválasztjuk a navigációs pont mentését, a GPS segítségével a hajó automatikusan el tud menni a kiválasztott pontra, és ki tudja engedni a szerelékét vagy a kosarak tartalmát. Működése a következő:




1) Válassza ki a kívánt GPS pontot, majd nyomja meg a Navigáció gombot



Húzza a kart balra a bal kosár nyitására
Húzza a kart jobbra a jobb kosár nyitására

Nyomja meg egyszer a szerelék nyitására/zárására

Nyomja meg egyszer, hogy beállítsa a hajó automatikus visszatérését, a kosár/szerelék nyitása után (N: nem tér vissza; Y: visszatér)



N: not open Y: open

2) Lépjen be a kosár/szerelék nyitó menübe, hogy beállítsa a kívánt funkciót, mikor megérkezik az etetősi pontra



3) Nyomja meg újra a Navigáció gombot, hogy a kívánt etetőpontra a hajó automatikusan nyissa a kosarat/szerelékét. A hajó ezután visszatér a kiindulási pontra, amennyiben az otthoni pont "Y"-ra van állítva

Egy gombos visszatérés

Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a "Navigáció/Visszatérés" gombot. A hazatérési pont "H" ikonja pirosra vált, majd a hajó megkezdheti a visszatérést. A távirányító sípolni kezd, amint a hajó megérkezett a hazatérési pontra. Húzza az irányító kart hátra, ha mégse szeretne visszatérni a haza pontra.



Tartsa hosszan lenyomva 3 másodpercig



Etetőpont törlése

Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig az alábbi gombot az etetőpont törléséhez. Sikeres törlés esetén a gomb szürkére vált.



Tartsa lenyomva 3 másodpercig

Elveszés gátló

A hajó az alábbi feltételek mellett automatikusan visszatér az HAZATÉRÉSI ponthoz.

1. Amennyiben a jelvesztés több, mint 35 másodperc

A jelvesztés utáni automatikus visszatérés esetén, ha a hajó újból megkapja a jelet a távirányítótól, és a visszatérési műveletet NEM állíthatja le automatikusan, akkor a felhasználónak magának kell megszakítania az automatikus visszatérési műveletet.

A következő helyzetekben a hajó automatikusan visszatér a kezdőponthoz, mert a távirányítótól nem kap jelet:

- A távirányítót erős külső jelek zavarják
- A felhasználó a távolságot meghaladóan használja a hajót
- A távirányító tápellátása alacsony, így automatikusan kikapcsol
- A távirányító megsérül, amikor használat közben a vízbe esik

2. Alacsony feszültségből adódó visszatérés

Amennyiben az akkumulátor feszültsége 20% alá esik a hajó automatikusan megkezdheti a hazatérési folyamatot. A folyamatot a felhasználó leállíthatja, azonban ez nem ajánlott, hiszen a hajó megóvása és megtartása érdekében, érdemes minél előbb kijuttatni a vízből.

2.2.1 Mértékegység váltás

Két mértékegység között választhatunk. Ezek név szerint a méter "M" és a láb "FT". Tartsa lenyomva hosszan a hazatérés gombot az átváltáshoz.



Tartsa lenyomva hosszan a hazatérés gombot az átváltáshoz.

Akku töltése



Töltés



Kész töltés

Megjegyzés: Kérjük, forduljon a forgalmazóhoz, amennyiben a töltő megsérült. A Boatman töltő speciálisan az adott akkumulátorra van tervezve az élettartam védelme érdekében. A töltő jelzőfényének két színe van: zöld és piros. Ha a piros jelzőfény világít, akkor az akkumulátor töltés alatt áll. Ha a zöld lámpa világít, azt jelzi, hogy az akkumulátor feltöltött.

Távírányító töltése



Charging by power supply
5V1A charger plug



Charging by boat lithium battery

A halradar kijelző töltése

A kijelző gyárilag lítium akkumulátorral van felszerelve. A töltése egy töltőkábellel, a töltőnyíláson keresztül lehetséges. Ha a halradaron az akkumulátor kapacitás sávja 100%-ot mutat, akkor az eszköz teljesen fel van töltve.



A hajó részei



Verziók: Actor Plus Basic, Actor Plus-Sonar, Actor Plus-GPS Actor Plus-Pro

Modell név: Actor Plus Series	Hatótáv: 500m
Hullámbírás: 3-as szint	Sebesség: 70m/min
Kosár kapacitás: 3KG	Hajó mérete: 555*295*219mm
Üzemidő: kb. 2.5 óra	Csomag mérete: 650*350*275mm
Akku: 11.1V-10000mAh	Hajó súlya: 3.8kg
GPS etetőpontok száma: 28	Szonár hatószöge: 90°
Hajótest anyaga: ABS műanyag	Szonár hatótáv: 300m

A hajó karbantartása

Kiegészítők

Amennyiben a hajó valamelyik alkatrésze megsérülne használat közben, abban az esetben keresse fel a hajó forgalmazóját, hogy újat vásárolhasson. További segítségért keresse fel a Boatman hivatalos oldalát.

Megjegyzés: Ha a belső részek megsérülnek, kérjük, ne próbálja meg megjavítani házilag a hajót. Problémás esetben forduljon a szervízhez segítségért.

A hajó fejlesztése

Ha kérdése lenne a hajó fejlesztéseivel, és kiegészítőivel kapcsolatban, abban az esetben keresse fel a forgalmazót.

Hajó karbantartása

(1)Használja a tisztító kendőt a horgászat után a hajó tisztításához, hogy ezzel megakadályozza a karcolások felhalmozódását

(2)Vizsgálja meg, hogy található-e idegen test a propellereken. Ha igen, akkor távolítsa el

(3)Ha sokáig nem használja a hajót, tisztítsa le, vegye ki az akkumulátort és vegye le az antennát, helyezze el egy dobozba, majd száraz, hűvös, nedvességtől mentes helyen tárolja.

(4)Ha sokáig nem használja a hajót, akkor érdemes odafigyelni az akkumulátorra is. Hideg, hűvös helyen tárolja, és legalább 3 havonta töltsön rá, ezzel megakadályozva a merülésből eredendő károsodást.

(5) Ha sós vízben használja a hajót, akkor figyeljen arra, hogy ne jusson víz az akkumulátor fedél alá, ezzel védi meg az akkumulátort. A sós víz hatására az elektronikai berendezések könnyedén tönkre mehetnek.

(6) Sós vizi használat után mindenképpen mossa le tiszta vízzel a hajót. Ezzel megakadályozhatja a só kristályosodását, ami akár tönkre is teheti a hajót

Megjegyzés: A hajó nem ajánlott tengeri használatra.

Gyakran ismételt kérdések

(1) Mi a különbség az Actor Plus Basic és az Actor Plus Sonar között?

Az Actor Basic funkció szempontjából csak az etetőanyag bevitelére és a szerelék kiengedésére alkalmas. Az Actor Plus Sonar halradarral is fel van felszerelve.

(2) Miért lesz hirtelen kisebb a távirányító hatótávolsága?

- A hatótávolság csökkenhet, ha a távirányító töltöttsége alacsony. A távirányító teljes feltöltése után újra teljes távon működhet.
- A hely ahol a hajót használjuk elektromágneses interferencia hatására megzavarhatja a jelet. Keressen új helyet, vagy keresse meg az interferencia forrását.
- A hajó antennája nincs felszerelve vagy sérült, így a gép nem tud jelet fogadni. Az antenna felszerelése vagy cseréje megoldás lehet.

(3) Miért nem tudom tölteni a távirányítót vagy az akkumulátort?

- A töltő és a töltőkábel sérült lehet vagy rossz a csatlakozása. Kérjük, cserélje ki ezeket a kiegészítőket.
- Az akkumulátor sérült, kérjük cserélje ki.

(4) Miért van furcsa hangja a propellernek?

- A propellert egy idegen tárgy megakaszthatja, amíg ez nincs eltávolítva, a hang nem tűnik el.
- A motor megsérült, ez esetben érdemes a motort minél előbb kicserélni.

(5) Mi az oka a hajó hirtelen kikapcsolásának?

- A hajó az alacsony akkumulátor feszültség védelmi funkciója miatt lekapcsolhat. A felhasználónak figyelnie kell az alacsony feszültség riasztására. Amikor a hajó sárga jelzőfénye folyamatosan villog, akkor minél előbb jutassa ki a vízből. Vegye ki az akkumulátort és töltsse fel, hogy újra megfelelően működjön minden

(7) Mi az oka a GPS abnormális működésének?

- Hibás irányítú kalibráció. (Ajánlott az újra kalibrálás)
- A GPS hibás működését a hegyek takarása, elektromágneses interferencia és a rossz időjárási körülmények egyaránt okozhatják. Ajánlatos a jelen körülmények között a hajót nem használni.

Biztonsági intézkedések

- 1) Minden használat után ellenőrizze, hogy a propellert nem akasztja-e meg idegen tárgy.
- 2) Minden használat után tisztítsa meg a hajót, és itassa fel a töltőcsatlakozón lévő vizet.
- 3) Bánjon finoman a hajóval
- 4) Tárolja a hajót száraz és hűvös helyen
- 5) Ellenőrizze a hajó és a távirányító feszültségét, így elkerülheti a hajó elvesztését.
- 6) Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés az alsó rekeszben, ezzel elkerülhető a víz bejutását a hajó belsejébe, a süllyedés, és a belső szerkezetek meghibásodása.
- 7) Ellenőrizze a víz alatt legalább 20cm-el látható körülményeket. Ezzel elkerülheti, hogy a hajó fenn akadjon a vízi növényzeten, horgász hálón vagy homokos, iszapos területeken. Ne hagyja, hogy bármilyen idegen anyag megakadályozza a propellerek működését.
- 8) Miután a hajó és a távirányító is bekapcsolt, és hangjelzés hallható, akkor rendellenes helyzet áll fenn. Kérjük, tájékozódjon a riasztás okáról, és használja rendeltetésszerűen a hajót a probléma megszüntetése érdekében.
- 9) A hajó nem elég erős egy halászháló vontatásához, kérjük, ne használja vontatóként.
- 10) Töltés közben ügyeljen arra, hogy gyerekek ne érjenek hozzá a töltőhöz és az akkumulátorhoz, hogy elkerüljék az esetleges áramütés lehetőségét. Csak a gyártó által konfigurált speciális töltőt használja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.
- 11) Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, akkor húzza le azt a töltőről. Az akkumulátorok helytelen töltése befolyásolhatja az élettartamot.
- 12) Ne tegye ki az akkumulátort túl magas hőmérsékletnek, ne tegye ki közvetlen tűzveszélynek, és ne tárolja gyúlékony anyagok közelében.
- 13) Ha a propeller egy idegen tárgy megakasztja, abban az esetben a rendszer automatikusan lekapcsolja a motort (10 másodpercre), és egyúttal megszakítja az aktuális műveletet. Abban az esetben, mikor a védelmi funkció bekapcsol, kérjük, ne használja tovább a hajót, gondoskodjon róla, hogy időben juttassa ki a hajót a vízből, és távolítsa el az idegen tárgyat a propellerről, mielőtt folytatná a hajó használatát.

Garancia

Garanciális feltételek

A hajó szigorú minőség-ellenőrzésen esett át. Ha a felhasználó a hajót rendeltetésszerűen, a használati utasításnak megfelelően használja, abban az esetben az esetleges szervizek során a garanciális időszak alatt a garancia alá vonatkozó alkatrészeket a cégünk megjavítja, vagy kicseréli. Azon hajó tulajdonosok, akiknek már nem érvényes a garanciája, a szervizelések esetén költségekkel kell számoljanak.

A következő esetekben nem érvényes a garancia:

- (1) Túllépett jótállási idő
- (2) Érvénytelen blokk, számla
- (3) A számlán szereplő sorozatszám nem azonos a hajóval.
- (4) Nem rendeltetészerű használat, például: törés, dobás, esés, házi javítások.
- (5) Súlyos szennyeződés okozta kár, nem megfelelő karbantartás esetén
- (6) A termék nem szerepel a jótállási cikkek listájában.
- (7) Természeti csapások okozta károk esetén, Pl.: tűz, özönvíz, villámcsapás, földrengés
- (8) Ajándéktárgyak

