

Boatman Actor Plus GPS Távirányító Használata

www.boatman.hu



◆ Irányítás / Etető pont választó

Amikor a bal irányító kar a hajó vezérlésére van állítva, akkor a jobb karral választhatjuk ki a GPS pontokat. Amennyiben a jobb kar van kiválasztva a hajó vezérlésére, abban az esetben a bal kar lesz a GPS pont választó.

◆ Funkció kar

Etető kosár nyitása/zárása. (Csak jobb kar esetében).

◆ Etetőpont mentése / Törlése

Nyomja le az etetőpont mentése/törlése gombot a pont mentéshez, tartsa lenyomva 3 másodpercig a pont törléséhez.

◆ Navigáció /Hazatérés

Nyomja meg a navigáció gombot a GPS navigáció elindításához, tartsa lenyomva 3 másodpercig a hazatéréshez.

◆ Kombinációs gomb / Caps Lock

Kombinációs gomb + Jobb kar elhúzva balra/jobbra: kinyitja az etető kosarat

Kombinációs gomb + lámpa gomb: Fel/Le kapcsolja az irányjelző fényeket

Caps Lock: Segítségével választhatunk a kis és nagy betűk között az etetési pont elnevezése során.

◆ Otthon pont mentése/Mértékegység választás


Nyomja meg a otthon gombot az FT (láb) és M (méter) mértékegységek közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a hazatérési kezdőpont (otthon pont) mentéséhez.

◆ Szerelék kiengedő / Irányítú kalibráció

Nyomja meg egyszer a szerelék kiengedő gombot a szerkezet nyitásához/zárásához. Tartsa hosszan lenyomva legalább 3 másodpercig az iránytű kalibrálásához.

◆ Lámpa / Párosítás

Nyomja meg egyszer a lámpa gombot az éjszakai fény be/kikapcsolásához. Tartsa hosszan lenyomva legalább 3 másodpercig a távirányító és a hajó párosításához.

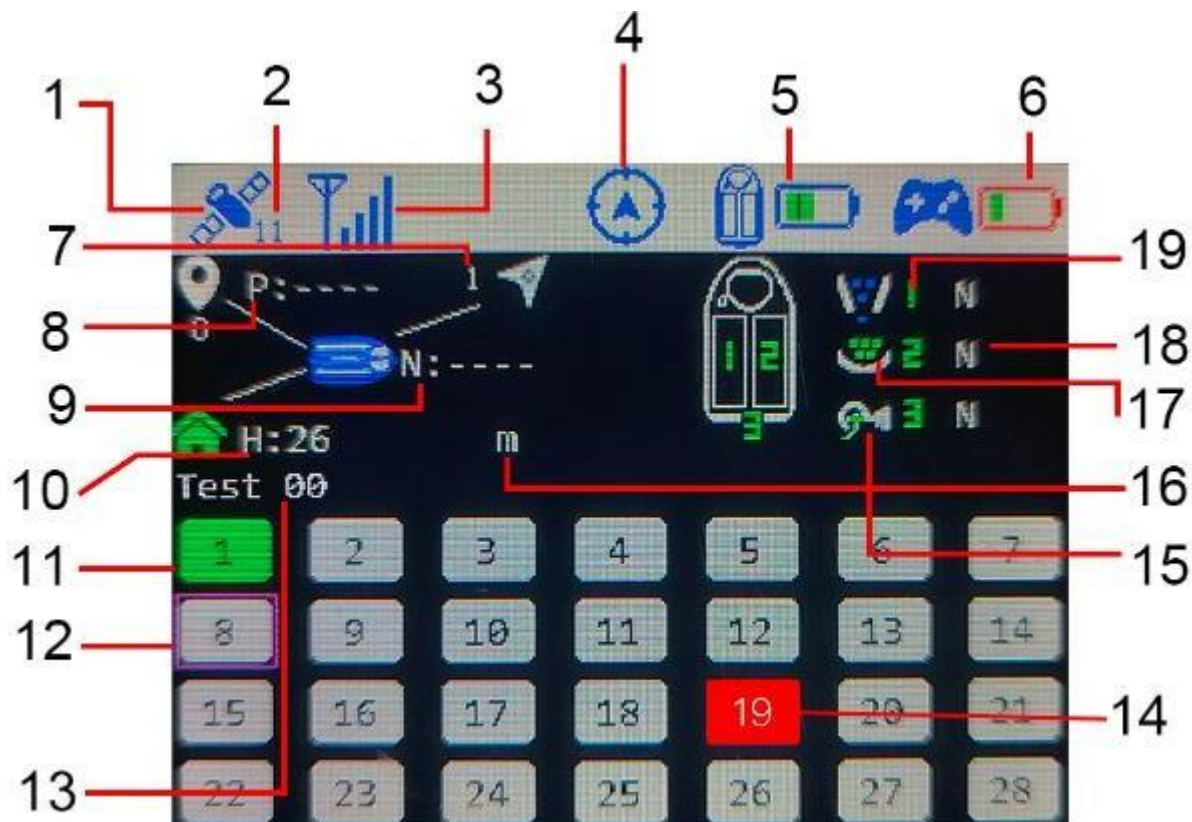

No.	Jelzések	Jelzések jelentésük
1	Műhold szimbólum	Fekete: Nincs GPS kapcsolat. Kék: GPS kapcsolat létrejött.
2	Műhold mennyiség	Több mint 6 műholdjel-kapcsolat biztosítja a GPS készülék működését
3	Kommunikációs jel	Fekete: Elvesztett kapcsolat. Kék: Kapcsolat létrejött
4	Irányzék	Hajó iránya
5	Hajó akku	Alacsony akku feszültség jelzés pirosra vált, távirányító 10 másodpercenként sípoló hangot ad
6	Távirányító akku	Alacsony akku feszültség jelzés pirosra vált, távirányító 10 másodpercenként sípoló hangot ad
7	1-28	Elmentett etetési pont száma
8	Pont távolsága	Etetési pont és a hajó közötti távolság
9	Navigációs távolság	Navigációs pont és hajó közötti távolság
10	Otthon pont	Hazatérési pont és hajó közötti távolság
11	Zöld mentési pont	Mentett etetési pontot zölden jelez
12	Szürke mentési pont	Üres etetési pont
13	Mentési pont neve	Mentési pont neve
14	Piros mentési pont	A hajó aktuális úticélja
15	Szerelék kiengedő	A szerelék kiengedő állapotát jelzi
16	Mértékegység	Mértékegység formátumát jelzi (m/ft)
17	Tartály státusz	Etető kosár állapotát jelzi (nyitott vagy zárt)
18	N	Alap állapot (N). (N) jelzi a zárt, (Y) jelzi a nyitott kosarat
19	1 / 2 / 3	A kosár elhelyezkedését jelzi

Etető kosár nyitása

Tartsa hosszan lenyomva a kombinációs gombot, majd attól függően, hogy melyik funkciót szeretné alkalmazni, húzza el a funkció kart (alap esetben jobb kar), jobbra, balra, felfelé vagy lefelé.



Bal középső kosár: Tartsa lenyomva a "Kombinációs gombot", nyitáshoz húzza balra a jobb kart



Jobb középső kosár: Tartsa lenyomva a "Kombinációs gombot", nyitáshoz húzza jobbra a jobb kart



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot, és húzza lefelele a jobb kart a középső kosarak egyszerre nyitásához.



Tartsa lenyomva a kombinációs gombot, és húzza felfelé a jobb kart a középső kosarak egyszerre zárásához.

Szerelék kiengedése



Nyomja meg egyszer a kioldáshoz



Nyomja meg újra a záráshoz



Éjszakai fény Be/Kikapcsolása

Nyomja meg a lámpa gombot a Be/Kikapcsoláshoz



Fények kikapcsolása (Éjszakai és Jelzőfény)

Nyomja meg a kombinációs + lámpa gombot a bekapcsoláshoz, nyomja meg újra az előbb említett gombokat a kikapcsoláshoz.



Íránytű kalibráció

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a szerelék gombot a kalibráció elindításához. Mikor kész, a művelet automatikusan leáll.



Íránytű kalibráció

Hazatérés pont mentése

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a hazatérés gombot. Amennyiben sikeres a művelet, a hazatérési pont színe zöldre vált.

Megjegyzés: Az otthon pont mentése 30 másodperc eltelte után automatikusan megtörténik azon a helyen, ahol 6-nál több műhold jelét egyszerre érzékeli a hajó.



Etetési pont mentése

1. Mentse le az etetési pontot anélkül, hogy kijelölné a pont nevét. Nyomja meg közvetlen egymás után kétszer a képen jelölt gombot.



1. Mentse el a pontot, majd jelölje ki a pont nevét.



Nyomja meg egyszer a képen jelölt gombot, hogy belépjen az elnevezés menübe.

Miután végzett a szerkesztéssel, nyomja meg újra az etetőpont gombot a mentéshez.



Navigáció/etető kosár kiválasztása

Nyomja meg a navigáció gombot, hogy belépjen az etető kosár nyitó menübe. Nyomja meg újra a navigáció indításához.



Válassza ki a karral a használni kívánt kosarat

Szerelék kiengedéséhez nyomja meg ezt a gombot

Nyomja meg egyszer, ha a hajót vissza szeretné hívni a kosár ürítése / szerelék kiengedése után (N: ne térjen vissza; Y: visszatérés)



N: Nincs nyitva; Y: Nyitva

Egy gombos hazatérés



Tartsa lenyomva 3 másodpercig a hazatérés gombot