

Kereskedő



BOATMAN

www.boatmanboat.com



Kapcsolat

Weboldal: www.boatman.hu, shop.modell.hu

Forgalmazó: Modell & Hobby Kft 1134 Budapest Klapka utca 4-6

Tel: +36-1-237-07-43, +36-1-237-07-43, +36-70-377-7601

Email: megrendeles@modell.hu

Boatman Vulcan Etetőhajó
Kezelési Kézikönyv

Version number: 2024-F

Boatman

Köszönjük!

Tisztelt Vásárlónk!

Helló! Köszönjük, hogy a Boatman által gyártott Boatman Vulcan etetőhajót választotta. A Boatman Vulcan etetőhajót a horgászoktól gyűjtött visszajelzések alapján önállóan terveztük, cégünk gyártja és értékesíti, és CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik. Guangdong Boatman Electronic Co., Ltd. egy professzionális etetőhajó és halradar gyártó, ahol sok különböző termék készül az Ön igényeinek megfelelően. Létrehoztuk a professzionális K + F csapatunkat, tudományos mérnöki tanúsító csapatunkat, modern termelési létesítményeket, szigorú minőségirányítási rendszert, termékértékesítési csapatot. A termékeink kiválasztásának kezdetétől az Ön elégedettsége a mi erőfeszítéseink célja.

Annak érdekében, hogy kellemes termékélményt nyújtsunk Önnek, kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és értse meg a termék használatát.

Termékeink használata során, ha bármilyen problémája van, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy az eladóhoz. A kézikönyv utolsó oldalához is lapozhat, hogy kapcsolatba lépjen a BOATMAN Kínával, mi mindent megteszünk, hogy segítsünk Önnek.

Ugyanakkor azt is várjuk, hogy megossza tapasztalatait a termékeink használata után, ami motivációs forrás lesz számunkra, hogy továbbra is optimalizáljuk termékeinket, köszönjük!

Üdvözöljük a Boatman weboldalán: www.boatmanboat.com . Köszönjük, hogy minket választott!

A felhasználói kézikönyv értelmezésének minden joga a Boatman tulajdonában van. Még egyszer köszönjük érdeklődését és a Boatman termékek iránti támogatását. Megjegyzés: A jelen kézikönyvben található összes kép csak referenciaként szolgál, a tényleges verzió amit Ön megvásárolt, egyes jelölések eltérhetnek a fejlesztési státusztól függően.

Tartalom

I. Bevezetés	3
1.1. Termékverzió lista	3
1.2. Alapvető paraméterek	4
1.3. Ahajó szerkezetének bemutatása	4
1.4. A távirányító bemutatása	5
1.5. Távirányító képernyőfelület	7
Használati utasítás	9
2.1. Használat előtt	9
II. 2.2. Távirányító párosítása	9
2.3. Menü működési leírás	11
2.4. GPS navigáció	13
2.5. Jelvesztés védelem	14
2.6. Akkutöltés	15
III. Karbantartási utasítások	16
IV. Értékesítés utáni szolgáltatás	16
4.1. Tartozékok	16
4.2. Frissítések	16
4.3. Kapcsolattartási információk az értékesítés utáni szolgáltatáshoz	16
V. Garancia	17
5.1. Garanciális feltételek	17
5.2. Garanciális alkatrészek	17
VI. Figyelmeztetések	18

I. Bevezetés

Kérjük, készítsen videót, hogy rögzítse, amikor kinyitja a dobozt, és ellenőrizze, hogy a hajó felülete sérült vagy súlyosan karcos-e.

Ha valami baj van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, hogy videóbizonyítékot nyújtson be, hogy kicserélhessék a sérült alkatrészeket.

1.1 Termék változatok listája

A Boatman Vulcan etetőhajó 2 változatban kapható, az ügyfelek különböző verziókat választhatnak aszerint, hogy mire van szükségük.

Termék változatok

No.	Model	Basic	GPS	Sonar	Akkukapacitás
1	Vulcan Basic	√	X	X	10A
2	Vulcan GPS	√	√	X	10A

Megjegyzés: A „√” szimbólum a fenti formában azt jelenti, hogy a funkció elérhető, az „X” azt jelenti, hogy nem elérhető.



(1) Vulcan Basic



(2) Vulcan GPS

1.2 Alapvető paraméterek

A hajótest anyaga	ABS
A távirányító hatótávolsága	500m
Hullám ellenállási szint	4 Class
Vízállósági szintje	IPX6
Tartály kapacitás	3Kg
Akku adatok	7.4V/10Ah×2
Akkutöltő Boat battery charging time	9V/2A
Akku használat egy töltéssel	Kb 5 óra a használati sebességtől függ
Sebesség	Gyors / közepes / lassú, állítható
A távirányító töltési jellemzői	5V/1A
Távirányító töltési idő	Kb 4 óra
Hajó töltési idő	Kb 5~6 óra
A termék méretei	520×297×231mm
A csomag méretei	575×342×270mm
A termék tömege	Kb. 3.75Kg

1.3 A hajótest bemutatása

A hajó felépítése az alábbiakban látható:



1.4 A távirányító bemutatása

Vulcan Basic távirányító

Horog kioldó

Biztonsági gomb

Jobb tartály

Röviden lenyomva kinyílik a jobb oldali tartály

Mindkét tartály

Röviden lenyomva kinyílik egyszerre mindkét tartály

Bal tartály

Röviden lenyomva kinyílik a bal oldali tartály

Sebesség

Rövid megnyomással válthat a magas, a közepes és az alacsony sebesség között

Előre Forward

A gomb rövid megnyomásával állítható be az automatikus előremenete 1-3 perc között (1 perc hozzáadásához egyszer koppintson a gombra).

Joystick

Mozgatásával irányítható a hajó.

Párosítás Pairing

Nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig, amíg a távirányító sípoló hangjelzést ad.

Világítás

Nyomja meg 3 másodpercig az oldalsó és a hátsó lámpák ki/bekapcsolásához. Rövid nyomással kapcsolja be/ki az éjszakai lámpát.

<left

Use it in combination with the <Yaw> button.

Press and hold <Yaw> and click <Left>.

When the boat veers to right, adjust the yaw to the left.

Kijelzőfény Backlight

Röviden lenyomva: A kijelző képernyő háttérvilágításának be-/kikapcsolása.

Yaw

Kombinált gomb, tartsa lenyomva a gombot, és a <left vagy >right gombbal állítsa be a hajó irányszögét.

Bekapcsológomb Power

Hosszan lenyomva: Bekapcsolás/kikapcsolás **Töltő csatlakozó**

Iránytű kalibrálás Compass

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az iránytű kalibrálásához.

>right

A <Yaw> gombbal együtt használható. Ha a hajó balra tart, állíthatja a jobbra tartás irányszögét. Tartsa lenyomva a <Yaw> gombot, és nyomja a <Right> gombot.

Iránymegjelölés

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a hajó irányának kijelöléséhez.

A gomb rövid megnyomásával a csónak visszatér a megjelölt iránnyal ellentétes irányba. A hajó irányának megjelölése elengedhetetlen.



Vulcan GPS távirányító

Horog kioldó

Biztonsági gomb

Jobb tartály

Röviden lenyomva kinyílik a jobb oldali tartály

Mindkét tartály

Röviden lenyomva kinyílik egyszerre mindkét tartály

Bal tartály

Röviden lenyomva kinyílik a bal oldali tartály

Sebesség

Rövid megnyomással válthat a magas, a közepes és az alacsony sebesség között

Előre Forward

A gomb rövid megnyomásával állítható be az automatikus előremeneteli időt 1-3 perc között (1 perc hozzáadásához egyszer koppintson a gombra). Nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig, a hajó visszatér a megjelölt iránnyal ellentétes irányba.

Joystick

Mozgatásával irányítható a hajó.

OK

Röviden lenyomva: Megerősíti vagy módosítja a kiválasztott paramétert.

Lamp great/Full

Nyomja meg 3 másodpercig az oldalsó és a hátsó lámpák ki/bekapcsolásához. Rövid nyomással kapcsolja be/ki az éjszakai lámpát.

<left

Rövid megnyomás: kurzor kiválasztása, balra vagy felfelé mozgás

Home point

A kezdőpont mentéséhez tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Rövid megnyomással válthat a mértékegységek között a méter és a láb

Navigation / Return

Rövid megnyomásával navigálhat a kiválasztott GPS-ponthez.

Hosszan nyomja meg 3 másodpercig, a hajó visszatér a kiindulási pontra automatikusan.

Power Bekapcsológomb

Hosszan lenyomva: Bekapcsolás/kikapcsolás **Töltő csatlakozó**

GPS pont mentése

Rövid lenyomás: A hajó aktuális pozíciójának mentése a kiválasztott GPS pont számra.

Hosszan nyomja meg: A mentett GPS-pont törlése.

>right

Rövid megnyomás: kurzor kiválasztása, mozgás jobbra vagy lefelé

Menu

Rövid megnyomással léphet be a menü beállítási oldalára.


Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a menüből való kilépéshez.



1.5 Távirányító képernyőfelület

1.5.1 Basic változat

- Távirányító akku
A távirányító akkumulátorának állapotát jelzi, 100% teljesen feltöltött.
- Hajó akku
A csónak akkumulátorának állapotát jelzi, 100% teljesen feltöltve.
- Jelerősség
A hajó és a távirányító közötti kommunikációs jel erősségét jelzi, öt sáv a legerősebb.

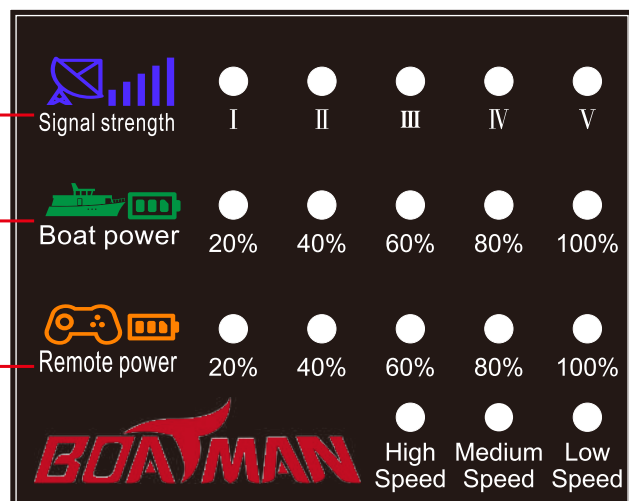


Gyors sebesség
Jelzi, hogy a hajó jelenlegi sebessége nagy sebességű.

Közepes
Jelzi, hogy a hajó jelenlegi sebessége közepes sebességű.

Lassú sebesség
Jelzi, hogy a hajó jelenlegi sebessége alacsony sebességű.

1.5.2 GPS távirányító képernyőfelülete

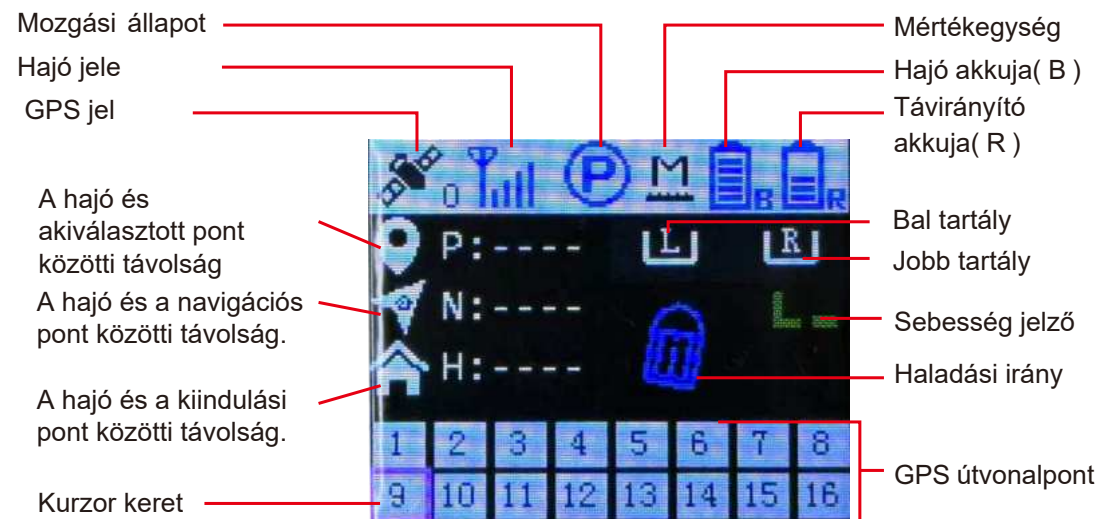

GPS távirányító kijelzője:

- 1.GPS jel:** Ha nincs GPS-jel, akkor a kijelzőn a jel fekete, és ha van jel, akkor kék színnel jelenik meg. A jobb alsó sarokban a GPS műholdak száma látható, 0-12. A GPS funkció normálisan működik, ha több mint 6 műhold van.
- 2.A hajó jele:** Amikor nem érzékelhető a hajó jele a távirányítón a kijelzőn fekete ez a jel, ha van kapcsolat, akkor kék ez a jel.

3.Mozgási állapot:A joystick irányának megfelelően (összesen 8 irány)

4.Mértékegység: "FT" láb, "M" méter

5.A hajó akkuja(B): Összesen 5 sáv mutatja a töltöttségi állapotot. Ha merül az akku, akkor pirosan villog.

6.A távirányító akkuja(R): Összesen 5 sáv mutatja a töltöttségi állapotot. Ha merül az akku, akkor piros.

7.P: A hajó és a kiválasztott útpont közötti távolságot jelzi.

8.N: A hajótól a navigációs útpontig mért távolságot jelzi.

9.H: A hajó és a kiindulási pont közötti távolságot jelzi.

10.Sebesség jelző: H: Gyors, M: közepes, L: Lassú.

11.Tartály állapot: L a bal oldali tartály állapotát jelzi, R a jobb oldali tartály állapotát jelzi. Tartály zárva: Tartály nyitva

12.A hajó haladási iránya: A hajó haladási irányának jelzése.

13.GPS útvonalpont: 1~16 GPS útvonalpont van.

II. Használat utasítás

2. Használat előtt

2.1.1 Az akku behelyezése a hajótestbe.



(1)Nyisd ki az akkutartó fedelét

(2)Tedd be az akkut.

(3)Nyomd be

(4)Fogasd lefelé a gyűrűt

(5)Lenyomva zárd az akkutartó fedelét.



(6)Húzd fel a fedelet

(7)Húzd ki vízszintesen kifelé, majd vedd ki az akkumulátort.

2.1.2

Bekapcsolás



Nyomja meg a bekapcsológombot a be-/kikapcsoláshoz

2.2 A távirányító párosítása

A távirányító és a hajó gyárilag párosítva van, így a felhasználó általában közvetlenül tudja használni.


Az ügyfeleknek az alábbi helyzetben kell elvégezniük a párosítási műveletet:

- (1) Ha a távirányító nem tudja vezérelni a hajót.
- (2) Új távvezérlő esetén

【Basic távirányító】

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz:


1. Nyomja meg hosszan a párosítás gombot 3 másodpercig, a távirányító párosítási módba lép és folyamatosan hangjelzést ad.
2. Kapcsolja be a hajót, az első és hátsó lámpák villognak, várjon egy kicsit.
3. A távirányító abbahagyja a csipogást, ha sikeresen párosodott a hajóval. Mozgassa a joystickot, hogy lássa, képes-e normálisan irányítani a hajót.

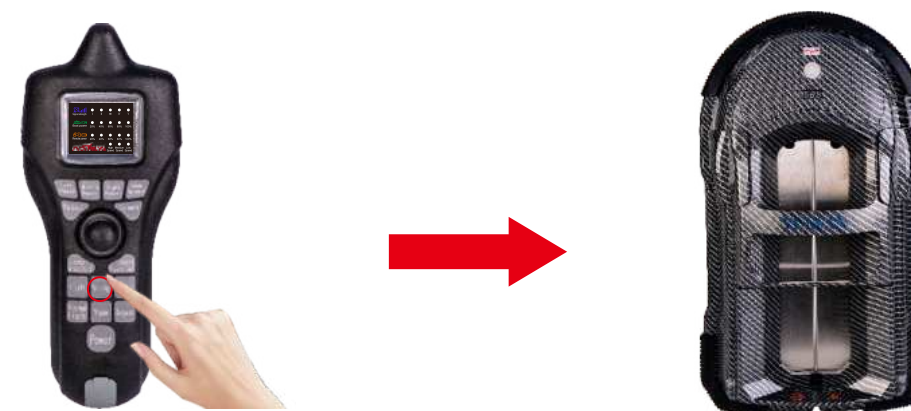

【GPS távirányító】

A párosításhoz kövesse a következő lépéseket:


1. Nyomja meg hosszan az OK gombot 3 másodpercig, amíg a távvezérlő nem csipog, a távvezérlő belép a párosítási módba. Vagy lépjen be a menübe, és válassza ki az 1. oldal 4. elemét [4. Távvezérlő párosítása].
2. Kapcsolja be a hajót, az első és hátsó lámpák villognak, várjon egy kicsit.
3. A távirányító abbahagyja a csipogást, ha sikeresen párosodott a hajóval. Mozgassa a joystickot, hogy lássa, képes-e normálisan irányítani a hajót.

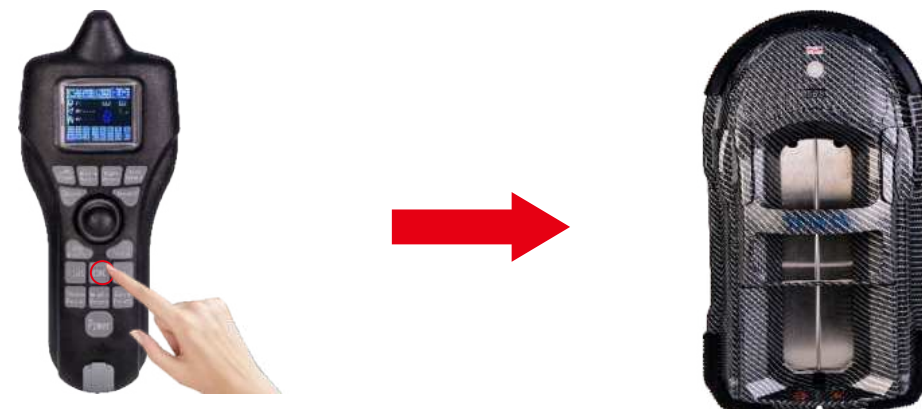

2.3 A menü kezelési utasításai (csak GPS)

Nyomja meg a [Menü] gombot a menük közötti váltáshoz, [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kurzor mozgatásához, [OK] gombot a menübe való belépéshez.

Nyomja meg hosszan a [Menu] gombot a menüből való kilépéshez, vagy válassza ki a „Exit” (Kilépés) lehetőséget, és nyomja meg az [OK] gombot a kilépéshez.

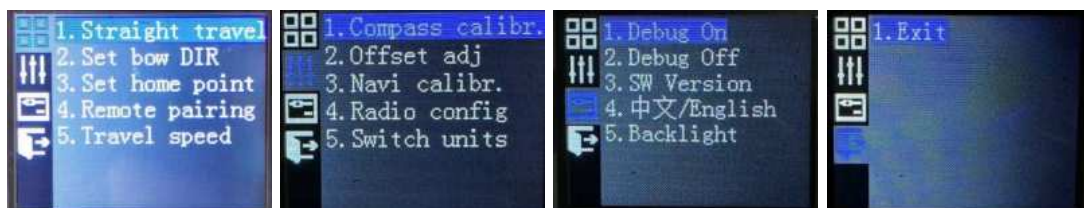

Menu funkciók	Funkció leírása	Képernyőfelület
Egyenes út (csak GPS)	Nyomja meg az <OK> gombot a beállítások oldalra való belépéshez. Válassza ki a kívánt távolságot, majd nyomja meg a <OK> gombot a beállítás megerősítéséhez. A hajó elmegy a beállított távolsáig, majd automatikusan visszatér.	
Part irány beállítás	Az orr irányának beállításakor ügyeljen arra, hogy a hajó tartsa a part felé nézzen. Alapváltozat: Nyomja meg hosszan a „partirány” gombot 3 másodpercig, amíg a hangjelzés meg nem szűnik. A távirányító sípolásai jelzik, hogy a beállítás megtörtént. GPS verzió: Lépjen be a menübe, válassza az „Orrirány beállítása” lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot. A távirányító hangjelzései jelzik, hogy a beállítás megtörtént. Hogyan kell használni a Visszatérés a part irányába. Alapverzió: Nyomja meg röviden a „partirány” gombot. A távirányító sípolással jelez, és a hajó 1 percig elkezdi visszahajózni a part felé, majd megáll. Ezt a folyamatot szükség szerint megismételheti. GPS verzió: Javasoljuk, hogy közvetlenül a senior funkciót használja. (Kérjük, olvassa el a működési utasításokat a hajó automatikus visszatérésének módjáról).	
Home pont beállítás	A konkrét műveleti módszereket lásd ebben a kézikönyvben [2.4.1- Kiindulási pont beállítása]	
Táv. párosítás	A konkrét kezelési módokat lásd ebben a kézikönyvben [2.2 - Távirányító párosítás]	

Sebesség	A hajó sebessége beállítható és százalékosan megjeleníthető.	
Iránytű kalibrálás	Ha először használja a készüléket, a sikeres iránytű-kalibrálás elengedhetetlen. Nyomja meg az <OK> gombot az iránytű kalibráció elindításához. A kalibrálás után automatikusan elmentésre kerül.	
Irány kiigazítás	Ha a hajó balra vagy jobbra tart, beállíthatja az egyenes irányt. <10/<1, között állítható az irány kiigazítás. Nyomja meg a <OK>gombot, ha megfelelő a beállítás. Reset: a számot 0-ra állítja vissza. Iránytű: ON /OFF, nyomja meg a <OK> gombot az iránytű funkció be-/kikapcsolásához.	
Távirányító jelerősség	Ha a jel gyenge, megpróbálhatja megváltoztatni a vezeték nélküli kommunikációs csatornát a jelminőség javítása érdekében.	
Mértékegység	Nyomja meg a <OK>gombot a Meter és a Foot közötti választáshoz.	
Nyelv	Nyomja meg az <OK> gombot a kínai és az angol nyelv közötti váltáshoz.	
Kilépés	1. Nyomja meg a <OK>gombot a menüoldal elhagyásához. 2. A menüoldalról való kilépéshez nyomja meg hosszan a <Menu> gombot 3 másodpercig.	

2.4 GPS-navigációs működés

2.4.1 Kezdőpont beállítása



Kézi mentés : Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Home point gombját 3 másodpercig a hajó aktuális pozíciójának Home pontként való elmentéséhez.

Ha a kezdőpont érvényes, az ikon zöld színnel jelenik meg.

Sikeres mentés esetén „sípszó”, ha nincs GPS-jel a pontok mentéséhez, háromszor „sípszó sípszó sípszó”.

2.4.2 Útvonalpont mentése




Kézi mentés: Nyomja meg egyszer a Save Point gombot, válassza az IGEN mentés lehetőséget.

2.4.3 Útvonalpont törlése



Kézi törlés: A pont törléséhez nyomja meg hosszan a Save point gombot.

2.4.4 Automatikus navigációs művelet

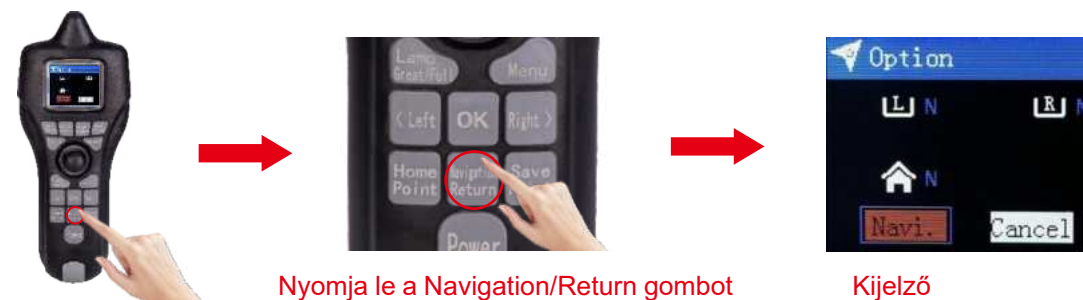

Nyomja meg röviden a <Navigációs Return> gombot, és lépjen be a kiválasztási oldalra. Nyomja meg a Left hopper/Right hopper gombot annak kiválasztásához, hogy a bal tartály/ jobb tartály automatikusan kinyíljon-e.

Nyomja meg a <home point >gombot annak kiválasztásához, hogy automatikusan hazatérjen-e.

N a nem, Y az igen.

Nyomja meg újra a <Navigációs Return> gombot a navigáció indításához.

Megjegyzés: Ha véletlenül megnyomja a <Navigációs return> gombot, nyomja meg a <Jobbra> gombot a CANCEL (Törlés) kiválasztásához, majd nyomja meg a <OK > gombot a kilépéshez.

2.4.5 Visszatérés a kiindulási pontra. HOME POINT



Kézi visszatérés: Az automatikus visszatéréshez tartsa lenyomva a Navigation/return gombot 3 másodpercig. A H ikon pirosra vált. A célpont elérése után két hangjelzés hallható.

2.5 Jelvesztés védelem

A GPS verziójú hajó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, ha az alábbi feltételek bármelyike bekövetkezik:

- (1) Ha a hajón 30 másodpercnél hosszabb ideig alacsony energiaellátás riasztás van;
- (2) Amikor a hajó 30 másodpercnél hosszabb ideig nem tud jelet fogni;
- (3) Amikor a hajó több mint 500 méterre van a kiindulási ponttól.

A Basic változat 1 percig a part irányába indul vissza, ha a jel elvesztése esetén a hajó 1 percig visszahajózik a part irányába.amint a jel helyreállt, a távirányító tovább működhet. Ha a jel az 1 perces várakozás után sem áll helyre, a hajó másodszor is elindul vissza a part felé.

(Fontos megjegyzés: Kérjük, állítsa be helyesen az orr irányát, mielőtt kihajózik a hajóval.)

2.6 Akkumulátor töltése

2.6.1 Hajó akkumulátorának töltése

Akkumulátor töltés: A töltő jelzőfénye két színű: zöld és piros. Ha a piros fény világít, az akkumulátor töltését jelzi.

Amikor a zöld fény világít, azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.

A töltési módszer az alábbiakban látható:



Megjegyzés: Kérjük, használja az eredeti töltőt a töltéshez, ne keverje véletlenszerűen az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében.

2.6.2 Az akku bemutatása



- (1) Hordozófogantyú: A hordozó fogantyú az akkumulátorok felvételéhez,
- (2) Akkumulátor-jelző kapcsoló: Érintse meg a jelzőfény bekapcsolásához.
- (3) Akkumulátor kapacitás kijelző: az akkumulátor kapacitásának kijelzése

2.6.3 A távirányító töltése


Kérjük, csatlakoztassa a tápegységet a távirányító feltöltéséhez, ha az ki van kapcsolva.

(1) Basic távirányító.

A képernyő töltés közben villogni fog, és mind az 5 lámpa világítani fog, amikor teljesen feltöltődött.

(2) GPS változatú távirányító: A távirányító töltése közben a képernyőn van egy akkumulátorkapacitás-kijelző, a kijelző villog és a képernyő 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, az ügyfél megnyomhatja a bekapcsológombot a képernyő felébresztéséhez, hogy ellenőrizze a töltés állapotát, a kijelző leáll, ha teljesen feltöltődött.

Töltési interfész: (gyárilag csak töltőkábellel van felszerelve, az USB töltőfej nem tartozik az alapsomagba)

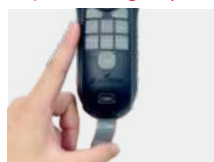


Nyissa ki a távirányító töltőportját szilikon



Csatlakoztassa a töltőt



Tegye vissza a szilikont, ha teljesen feltöltődött

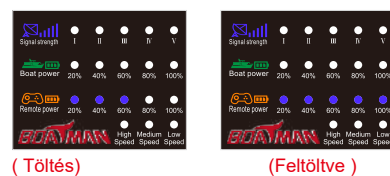

III. Karbantartási figyelmeztetések

- (1) Miután használta a hajót, kérjük, tisztítsa meg a hajót tisztítótörülközővel, hogy elkerülje a foltok károsodását.
- (2) Miután használta a hajót, kérjük, ellenőrizze, hogy a hajócsavarok nem tartalmaznak-e idegen anyagokat.
- (3) Ha nem használja a hajót hosszú távon, kérjük, tisztítsa meg a hajót, vegye le az akkumulátort, tegye a hajót a csomagoló dobozba, és tegye hűvös és száraz helyre, hogy elkerülje a csónak nedves károsodását.
- (4) Ha nem használja a hajót hosszú távon, kérjük, teljesen feltöltött akkumulátor, és tegye hűvös és száraz helyre, töltsen fel az akkumulátort 3 havonta, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását, mert elveszíti az energiát.
- (5) Használat után tisztítsa meg az olajokat.

IV. Értékesítés utáni szolgáltatás

4.1 Hajó tartozékok

A normál használat során, ha a hajó bármely alkatrésze megsérül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő módokon:

- (1) A forgalmazó/kereskedő, aki az Ön címéhez közel van.
- (2) A forgalmazó/kereskedő, aki a hajót értékesíti.
- (3) Lépjen kapcsolatba a BOATMAN China-val, ha nem tudja, ki tud szolgáltatást nyújtani, akkor felvesszük a kapcsolatot a forgalmazókkal, és hagyjuk, hogy segítsenek Önnek.

Megjegyzés: Kérjük, ne szerelje szét a hajót, hogy saját maga javítsa meg, ha megsérült, hogy elkerülje a másodlagos sérüléseket.

4.2 Frissítések (esetlegesen telepíthető)

Ha a felhasználóknak frissíteniük kell a hajó funkcióját, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz / kereskedőhöz a frissítéshez, vagy lépjen kapcsolatba a BOATMAN Kínával.

4.3 Kapcsolattartási információk az értékesítés utáni szolgáltatáshoz

A felhasználók a felhasználói kézikönyvben található forgalmazói kapcsolatfelvételi űrlapon léphetnek kapcsolatba forgalmazókkal, vagy kapcsolatba léphetnek a forgalmazóval a facebookon, az ingramon, a whatsappon, a különböző országok (EU/Dél-Afrika/Kína stb.) hivatalos honlapján. A terméket bizalommal használhatja, és a szolgáltatásunk lesz a garancia arra, hogy elégedett lesz termékünkkel.

V. Garancia

5.1 Garanciális feltételek

A hajó átment a szigorú minőségellenőrzésen. Ha a hajóról kiderül, hogy nem rendeltetésszerűen használták, az érvényteleníti a garanciát, és az esetleges költségeket a vásárlónak kell állnia.

A garancia nem terjed ki a következő esetekre:

- (1) túllépte a jótállási időszakot.
- (2) Nincs meg a vásárlást igazoló számla, garanciafüzet
- (3) A jótállási jegy sorozatszámja nem azonos a hajóéval.
- (4) Nem megfelelő használat a felhasználók által, például: ütés, leesés, javítás stb.
- (5) Súlyos szennyeződés okozta kár, nem megfelelő karbantartás.
- (6) A termék nem szerepel a garanciális tételek listáján.
- (7) Természeti katasztrófák, például tűz, árvíz, villámcsapás és földrengés által okozott károk.

5.2 Garanciális alkatrészek

Garanciális elemek a hajón belül:

No.	Alkatrész neve	Garanciaidő
1	Alaplap a hajóban	1 Év
2	Alaplap a távirányítóban	
3	Motorok	
4	Etetőrekesz szervómotor	
5	Akkumulátor	
6	Töltő	

VI. Figyelmeztetések

Ez a termék megfelel a szabványos biztonsági tanúsításon, kérjük, használja bátran. Annak érdekében, hogy használat közben elkerülje a termék súlyos sérülését, kérjük, olvassa el részletesen a használati útmutatót, és fordítson figyelmet a következő kérdésekre.

1. Kérjük, ellenőrizze a hajótestet repedések vagy esetleges vízzárásági hibák szempontjából, hogy elkerülje a hajó elsüllyedését a vízszivárgás vagy a hajótest belső részeinek sérülése miatt.
2. Kérjük, figyeljen a hajó és a távirányító áramellátási állapotára, hogy elkerülje, hogy az akkumulátor alacsony energiaellátású védelmi üzemmódba lépjen, és a hajó elvesztéséhez vezessen.
3. Kérjük, figyeljen a távirányító és a hajó csatlakozási állapotára, hogy a távirányító normálisan működik-e vagy sem, hogy megakadályozza a távirányító meghibásodását és a hajó elvesztését.
4. Kérjük, figyeljen az időjárás körülményekre, szigorúan tilos a 4-es szint feletti szélben és hullámokban használni.
5. Kérjük, figyeljen a 20 cm mélységű víz alatti környezetre, mint például a vízinövények, halászhálók, kavics és egyéb szennyeződések vagy nagy részecskék. Kérjük, ne használja a hajót, ha idegen tárgyak, például vízinövények, halászhálók, kavicsok vagy nagy részecskék vannak rajta, hogy az idegen tárgyak ne akadjanak bele a hajócsavarba és ne károsítsák a hajócsavart.
6. Amikor a csónakot bekapcsolja, kérjük, figyeljen arra, hogy a csónakban nem tapasztal-e rendellenes hangot, szagot, szikrát vagy elektromos égési jelenséget. A rendellenességek esetén azonnal meg kell szakítani az áramellátást, a nagyobb sérülések elkerülése érdekében vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
7. Az RC etetőhajó és a távirányító normál használata, a távirányítóban megfelelő utasítások lesznek, kérjük, hogy az utasításoknak megfelelően használja.
8. A hajót édesvízi halászatra tervezték, nem alkalmazható a sós vízben, kérjük, ne használja a tengerben.

Az akkumulátor biztonsága: kérjük, olvassa el részletesen az akkumulátor használatára vonatkozó óvintézkedéseket:

- Soha ne hagyja az akkumulátort a hajó kabinjában töltés céljából.
 - Soha ne tárolja az akkumulátort teljesen feltöltve vagy lemerülve.
 - Soha ne hagyja felügyelet nélkül a töltődő akkumulátort, folyamatosan figyelje a töltési folyamatot és reagáljon az esetlegesen felmerülő problémákra.
 - SOHA ne töltsön forró akkumulátort, mindig hagyja először lehűlni.
 - Mindig a BOATMAN által szállított töltőt használja. A nem megfelelő töltők maradandó károsodást okozhatnak az akkumulátorban és tűzveszélyesek lehetnek.
 - SOHA ne töltsön túl az akkumulátort, A túltöltés befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
 - SOHA ne tárolja a LiPo akkumulátorokat hosszabb ideig 25°C-ot (80° F) meghaladó hőmérsékletű helyen. (pl. autóban, garázsban, konyhában vagy a napon).
 - MINDIG tárolja a LiPo akkumulátorokat hűvös, száraz helyen, 5-25°C (40-80° F) között.
 - SOHA ne hagyja, hogy az akkumulátor vagy a töltő pozitív és negatív vezetékai összeérjenek. Ez rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban, ami tüzet okozhat. Ne szedje szét, ne illessze össze, és ne csatlakoztassa az akkumulátort saját maga, Ez rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban, és tűzveszélyes lehet.
 - SOHA ne töltsön fel duzzadt vagy felfúvódott akkumulátort (még akkor sem, ha vásárláskor duzzadt). A duzzadni kezdett akkumulátor töltésének folytatása tüzet okozhat.
- Ha az akkumulátor töltés közben magas hőmérsékletet ér el, kövesse az alábbi lépéseket:
- Állítsa le a töltési folyamatot, és azonnal válassza le az akkumulátort.
 - Azonnal válassza le az akkumulátort a töltőről.
 - Helyezze azt egy nyitott, nem gyúlékony helyre.
 - Figyelje kb. 30 percig biztonságos távolságból.
 - Kövesse a megfelelő eljárást az akkumulátor ártalmatlanításához.
 - A töltés előtt MINDIG vizsgálja meg az akkumulátort, hogy ne legyen rajta sérülés, deformáció vagy duzzanat jele.
- Ha vannak, ÁLLÍTSA MEG az akkumulátor töltését, és kövesse az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó megfelelő eljárást.
- Kérjük, tartsa távol a nedvességtől, víztől, magas hőmérséklettől és egyéb, az akkumulátor töltésének nem kedvező környezetektől.
 - MINDIG tűzálló edényben és éghető anyagoktól távol töltsen az akkumulátorokat.
- NE töltsen az akkumulátort olyan felületeken, amelyek meggyulladhatnak, beleértve a fát, ruhát, szőnyeget, vagy az alkalmazás eszközeit, stb.
- NE töltsön olyan környezetben, ahol tűz keletkezhet, beleértve a konyhát, garázst, raktárt stb.
- Ha az akkumulátor magas hőmérsékletet ér el egy ütközés után, kövesse az alábbi lépéseket:
- Azonnal válassza le az akkumulátort a hajóról.
 - Helyezze azt egy nyitott, nem gyúlékony helyre.
 - Figyelje kb. 30 percig biztonságos távolságból.
 - Ha az akkumulátor stabilnak tűnik (nincs jele sérülésnek vagy duzzanatnak), akkor óvatosan helyezze vissza a használatba.
 - Tartsa a LIPO akkumulátorokat gyermekek és háziállatok elől elzárva.
 - Kerülje az akkumulátor túlzott kisütését, lemerítését, ez maradandó károsodást okozhat.
 - Óvatosan kezelje az akkumulátort, leejtése maradandó teljes károsodást okozhat.